Panasonic®

取扱説明書



インテグレーテッドCD・MD・DSPレシーバー

B ■ CQ-MC3001D





MDLP



で使用の前に、本書の「安全上のご注意」 $(4 \sim 7 \% - 5)$ を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

保証書別添付

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- 保証書は、お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

- 2DINにCDプレーヤー・MDプレーヤー・FM/AMチューナー、高音質50 W×4 ch パワーアンプを搭載
- CD-R/RWディスク対応 ※MP3、WMA、CDテキストには対応していません。

「CD-R/RWディスクのご使用について」(®26ページ)をよくお読みください。

- MDLP(ロングプレイ)、MDグループ機能に対応
 - 異なった録音モード(2倍長・4倍長・標準)の曲が混在しているディスクを再生できます。 グループ機能にも対応しているので、聞きたい曲(グループ)をスピーディに選べます。
- MDタイトル表示対応
 - MDディスク名・グループ名(グループ登録されている場合)・曲名を表示できます。
- 交通情報などをボタン一つで受信できる、ダイレクトメモリー(D·M)機能を搭載 (☞20ページ)
 - ●電源が切れているときでも、どのモードからでも、ボタン一つで交通情報を受信できます。 また、お好きな放送局を記憶させることができます。
- 多彩なサウンドコントロール機能を搭載(DSP)(☞21ページ)
 - 6種類の音場機能で、実際に演奏会場にいるような臨場感を車室内に演出できます。
- イルミネーションカラー機能を搭載(☞24ページ)
 - ボタン照明色が緑色と橙色の2色から選べます。
- システムアップ用端子を装備
 - AUX FRONT (前面の外部音声入力) お手持ちのポータブルオーディオプレーヤー(MP3、WMAなど)を接続し、音声を聞くこ とができます。(☞19ページ)
 - AUX REAR (後面の外部音声入力) 別売のナビゲーション、テレビなどを接続し、ステレオ音声などを聞くことができます。 (☞19、35ページ) ※後面への接続は、本機取り付けの際に行ってください。
 - プリアウト出力端子(REAR) 別売の外部アンプを接続できます。(☞35ページ)



特 長	2
安全上のご注意	
使用上のお願い	7
各部のなまえとはたらき	8
● 時計を調整する	

う 使

● 電源を入れる/切る	● 一時的に音量を下げる	
● 音源(ソース)を切り替え	える ● 表示を切り替える	
●音量を調整する		
ラジオを聞く		12
CDを聞く		14
MDを聞く		16
他の機器の音声を聞く	<	19
AUX FRONT	• AUX REAR	
ダイレクトメモリーな	を使う (D·M)	20
音場を設定する(DS	P)	21
— —	,	



音質の設定と調整(音質調整)......22

- 音量を調整する
- 低音域のレベルを調整する
- 高音域のレベルを調整する
- 左右のスピーカーの 音量バランスを調整する
- 前後のスピーカーの 音量バランスを調整する

各種の設定と調整 (システム設定)......24

- レベルメーター表示を切り替える ボタンの照明色を選ぶ
- MUTEボタンを押したときの 音量の下がりかたを選ぶ
- 表示のめりはりを調整する
- AUX FRONTの ON/OFFを設定する
- AUX REARの ON/OFFを設定する

必要なときに

ディスクの取り扱い/お手入れのしかた	
坟障かな!?	28
🛭 り付け・配線の前に	32
又り付けかた	33
己線のしかた	34
マ証とアフターサービスについて	36
±様	38

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ とを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分 し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

↑ 警告

配線・取り付けに関するご注意

DC12 V Pース車で使用する



本機はDC12 V⊖アース車専用 です。DC24 V車(大型トラッ ク、寒冷地仕様のディーゼル車 など)には使用できません。 火災や故障の原因になります。

指定に従って配線・取り付けをする



説明書に従って正しく配線・取 り付けをしないと、火災や事故 の原因になります。

配線・取り付け作業中は、 必ずバッテリーの○端子をはずす



バッテリーの○端子をつないだ まま配線・取り付け作業をする と、ショート事故による感電や けがの原因になります。

使用しないコードの先端などは、 絶縁する



被覆がない部分が車の金属部に 接触しないように、テープなど で絶縁してください。ショート により火災や感電の原因になり ます。

↑ 警告

配線・取り付けに関するご注意

取り付け・配線などに 保安部品を絶対に使わない



車の保安部品(ステアリング、 ブレーキ系統やタンクなど)の ボルトやナットを使用すると、 制動不能や発火、事故の原因に なります。

取り付け・配線後は、車の電装品が 正常に動作することを確かめる



車の電装品(ブレーキ、ライト、 ホーン、ハザード、ウインカー など)が正常に動作しない状態 で使用すると、火災や感電、事 故の原因になります。

コード類は、運転や乗り降りの 妨げにならないように引き回す



ステアリング・シフトレバー・ブ レーキペダル・足などに巻き付か ないように引き回し、まとめたり 固定しておくなどしてください。 事故やけがの原因になります。

分解・修理、および改造をしない





分解禁止



分解・修理、改造、コードの被 覆を切って他の機器の電源を取 るのは絶対におやめください。 火災や感電、事故の原因になり ます。

で使用に関するご注意

運転者は走行中に操作をしない また、表示を注視しない



禁止

走行中の操作や表示の注視は、前 方不注意による交通事故の原因に なります。必ず安全な場所に停車 し、サイドブレーキを引いた状態 でご使用ください。

必ず規定容量のヒューズを使用する また、交換は専門技術者に依頼する



規定容量を超えるヒューズを使用 すると、火災や発煙・発火、故障 の原因になります。ヒューズの交 換や修理は、お買い上げの販売店、 またはお近くの「サービス相談窓 口上にご依頼ください。

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の 届くところに置かない



あやまって、飲み込む恐れがあ ります。万一飲み込んだと思わ れるときは、すぐに医師にご相 談ください。

故障や異常な状態のまま使用しない



万一、故障(表示が出ない、音 が出ないなど)や異常(異物が 入った、水がかかった、煙が出 る、異音・異臭がするなど)が 起きた場合は、ただちに使用を 中止し、必ずお買い上げの販売 店、またはお近くの「サービス 相談窓口上にご相談ください。 そのまま使用を続けると、火災 や感電、事故の原因になります。

魚警告

で使用に関するご注意

機器内部に水や異物を入れない



内部に金属物や燃えやすいものな どが入ると、動作不良になるばか りでなく、ショートや絶縁不良で 発熱し、火災や発煙・発火、感電 の原因になります。

大きな音量で使用しない



禁止

車外の音が聞こえない状態での 運転は、交通事故の原因になり ます。

で使用に関するご注意

車載用以外には使用しない

禁止

車載用以外(例えばレジャーボー トやアウトドアなど)に使用する と、発煙・発火、感電やけが、故 障の原因になる場合があります。

ディスク挿入口に手や指を入れない



↑ 注意

手や指を挟まれるなど、けがの 特に、乳幼児にご注意ください。

原因になることがあります。

↑ 注意

配線・取り付けに関するご注意

配線・取り付け/取りはずしは、 専門技術者に依頼する



配線・取り付け/取りはずしに は、専門技術と経験が必要です。 安全のため、必ずお買い上げの 販売店にご依頼ください。

必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、 機器の内部を損傷したり、しっ かりと固定できずにはずれるな ど、事故や故障、火災の原因に なることがあります。

本機の通風孔や放熱板をふさがない



内部に熱がこもり、火災や故障 の原因になることがあります。

禁止

コードを破損しない



傷つける、無理に引っ張る、折り 曲げる、ねじる、加工する、重い ものをのせる、熱器具へ近づける、 車の高温部に接触させるなどしな いでください。断線やショートに より、火災や感電、事故の原因に なることがあります。

- 車体やねじ・可動部(シート レールなど) へ挟み込まない ように、引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込 まないでください。

使用上のお願い

エンジンをかけてご使用ください。

バッテリーが消耗します。

他の機器と接続する場合は…

● 接続する機器の取扱説明書もよくお読みにな り、正しく配線してください。

携帯電話を使用する場合は…

● エンジンを止めた状態で長時間使用すると、●携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音 が生じることがあります。 できるだけ本機から離してご使用ください。


免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、 本製品に添付の保証書は、当該製品を業務用 お客様の故意または過失、誤用、その他の異常 な条件下での使用により損害が生じた場合、原 則として有料での修理とさせていただきます。
- ●本製品の使用または使用不能から生じる付随 的な損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・ 消失など) に関して、当社は一切の責任を負 いかねます。

の車両(バス・タクシー・商用車など)に使 用した場合、適用対象にはなりません。

6

各部のなまえとはたらき

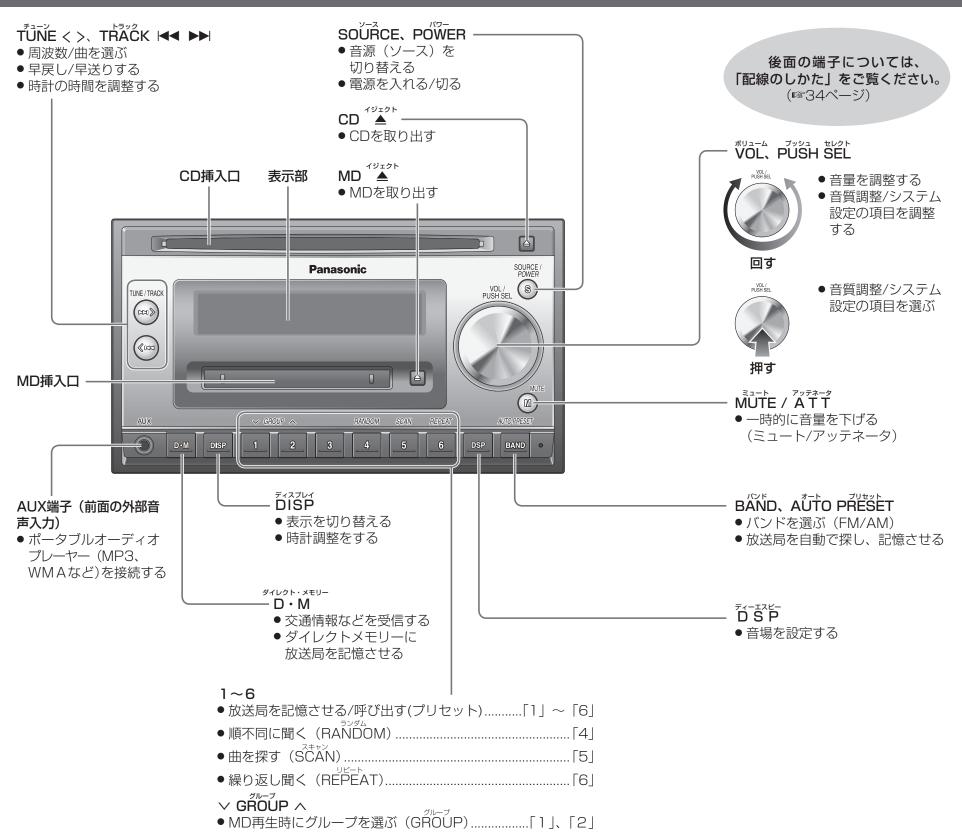

時計を調整する

●「時」の表示が点滅します。

FM1 -0=00 申 分

② □□ または □□ を押して、 「時」を調整する

FM1 22:00

● ボタンを押し続けると、数値が連続して 変化します。

3 DISP を押す

「分」の表示が点滅します。

FM1 22=00

4 (□□) または (□□) を押して、 「分」を調整する

FM1 22:34

● ボタンを押し続けると、数値が連続して 変化します。

5 DISP で決定する

● 秒がOになり、時計が動き出します。

(お知らせ)

- ●電源が入っていないときは調整できません。 (☞10ページ)
- 時計は24時間表示です。
- ◆未調整のときは、 ★31,1118T と表示 されます。

8